

Service Information

Tachographs, Telematics & Services

Nur für internen Gebrauch!

An: Technische Leiter / Service-Techniker

SI-Nr.: 510177

Ansprechpartner: Ihre zuständige Vertretung

2024-05-27 V01

Seite: 1 von 3

Produkt / System: DTCO 4.1

Zugehörigkeit: Umrüstung

Suchkriterien: Updates, Update, aktualisieren, WorkshopTab, Software, Programm, Kabel

Internet:



www.fleet.vdo.de

FAQ:



www.fleet.vdo.de/support/faq

VDO Updater

1 Geltungsbereich

Der VDO Updater ist ein spezielles Programm von VDO, um DTCO 4.1 Geräte zu aktualisieren. Werkstätten können damit die notwendigen gesetzlichen Updates und andere wichtige Funktions-Updates durchführen – für den DTCO 4.1 und auf für spätere Versionen. Ein WorkshopTab wird dafür nicht benötigt.





Wenn Sie mehrere Updatekabel haben, können Sie mehrere DTCO Geräte gleichzeitig aktualisieren. Dadurch kann der VDO Updater auch nützlich für Sie sein, wenn Sie ein WorkshopTab besitzen.

2 Erforderliche Komponenten

- Computer mit Windows 10 oder Windows 11 und einem freien USB-Anschluss
- DTCO Updatekabel

3 Installation



1. Sie erhalten die Setup-Datei von Ihrem Fachhandelspartner. Öffnen Sie die Setup-Datei und folgen Sie den Installationsanweisungen.
2. Geben Sie beim ersten Start des VDO Updaters die Plombennummer Ihrer Werkstatt in das entsprechende Feld ein.

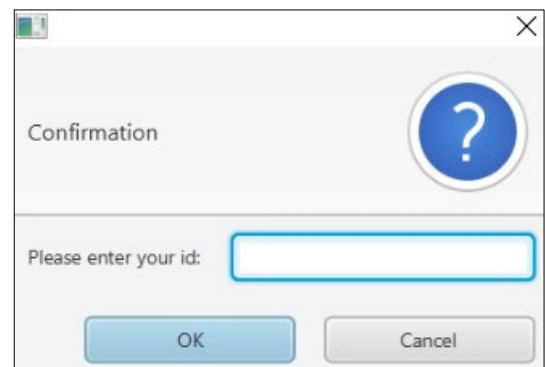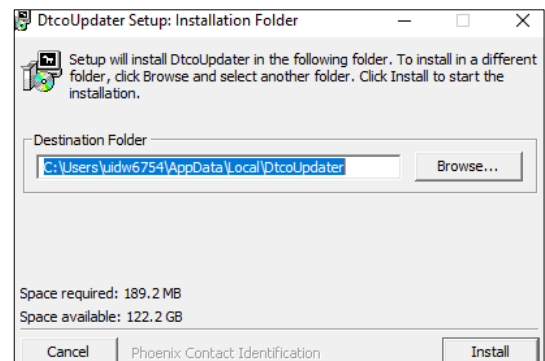

4 Registrierung

Um den VDO Updater nutzen zu können, muss diese auf dem VDO Server registriert werden.

1. Öffnen Sie die folgende Internetseite:
<https://tab.workshopreport.com/third-party/register>
2. Melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an.
3. Wählen Sie den Punkt „Register TP Device“.
4. Tragen Sie Ihre Werkstattdaten, den Aktivierungscoupon und die Software-ID ein. Den Aktivierungscoupon können Sie von Ihrem Fachhandelspartner erwerben.

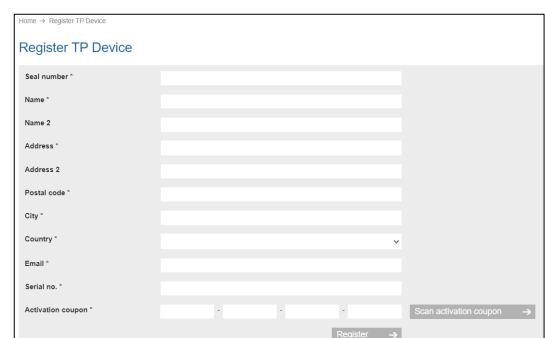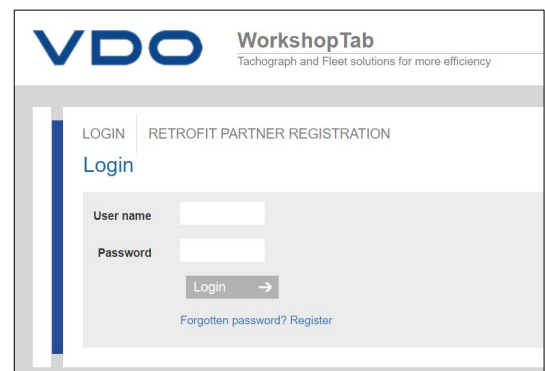

Die Software-ID finden Sie direkt in der VDO Updater Software.



Sobald alles eingerichtet ist, können Sie Updates durchführen.

5 Updates durchführen

5.1 DTCO in Upgrade-Modus versetzen

1. Stellen Sie bei nicht aktivierten Geräten sicher, dass kein Geschwindigkeitssensor angeschlossen ist. Andernfalls wird der DTCO aktiviert.
2. Stecken Sie Ihre Werkstattkarte in den Schacht 1 oder 2 des DTCO Geräts.
3. Nach Stecken der Werkstattkarte navigieren Sie im DTCO zum Menü: „Menü – Service“ → „Service – SW-Upgrade“
4. Folgen Sie anschließend den Anweisungen im DTCO Display.
Am Ende sollte der Bildschirm „Error 40B5“ angezeigt werden. belassen Sie den DTCO vorerst in diesem Status.



5.2 VDO Updater starten

1. Starten Sie den VDO Updater.
2. Das Programm lädt automatisch die aktuellen Daten herunter.



5.3 DTCO mit PC verbinden und Update durchführen

1. Verbinden Sie das DTCO Gerät und den PC mit dem VDO Updater mit dem DTCO Updatekabel.
Der VDO Updater erkennt automatisch, welches Update für den angeschlossenen DTCO zur Verfügung steht.
2. Sobald die Meldung „Ready to start. Press OK at DTCO“ erscheint, betätigen Sie die „OK“-Taste am DTCO Gerät.
Der VDO Updater führt das Update des DTCO Geräts durch. Am Ende des Upgrades wird am DTCO eine Displaymeldung angezeigt.
3. Entfernen Sie das DTCO Updatekabel.

